



Der Pflegedoktor EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei




Einbauanleitung Geschirrspülmaschine aufstellen und anschließen für Unterbau



teilintegriert



vollintegriert

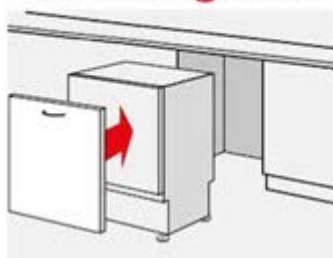

Geschirrspülmaschine
aufstellen und
anschließen:
Beispielhafte
Einbauanleitung für
Unterbau!



Nutzen Sie die Erfahrung von Autor Achim Schmid. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen, Ruhe und Gelassenheit beim Lesen und Einbau unserer Ersatzteile.

Bevor Sie Ihre Unterbau Geschirrspülmaschine in Betrieb nehmen, muss die Maschine richtig aufgestellt und angeschlossen werden. Deshalb ist es dringend erforderlich Ihre Bedienungsanleitung genau zu lesen. > Nachfolgend beispielhafte Anleitung:

Hinweis

Wenn Sie sich bei der Installation Ihrer Geschirrspülmaschine nicht sicher sind, sollten Sie immer einen qualifizierten Fachmann konsultieren.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Welche Größe von Geschirrspüler brauchen Sie? Es gibt zwei Standardgrößen bei Geschirrspülern:

- Die meisten Modelle haben eine Breite von **60 cm**.
- Kleinere Modelle haben eine Breite von **45 cm**.

Bevor Sie sich einen Unterbau Geschirrspüler anschaffen, sollten Sie zuerst die Nische in Ihrer Küche abmessen, wo Sie Ihre Spülmaschine installieren möchten. Die Spülmaschine wird entweder teilintegriert oder vollintegriert eingebaut. Der Unterschied liegt in der Frontblende, die in der Regel an die Einbauküchenfront angepasst ist!

Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen aus dem Gerät entfernt wurden!

Je nach Hersteller und Marke ist Ihre Spülmaschine mit mehreren Transportsicherungen gesichert. Genaue Auskunft über die Transportsicherung Ihrer Geschirrspülmaschine entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienungsanleitung.

- Beginnen Sie mit der Rückseite. Dort finden Sie den Ablaufschlauch und den Zulaufschlauch für Ihre Spülmaschine.
- Entnehmen Sie die Schläuche, das Elektrokabel und weitere diverse Einbauteile aus der Transportsicherung.
- Entfernen Sie die Transportsicherung.
- Um den Aquastopschlauch entnehmen zu können, drehen Sie diesen in Pfeilrichtung heraus.
- Sollte Ihre Geschirrspülmaschine keinen Aquastopschlauch haben, empfehlen wir Ihnen kaufen Sie diesen nach.

Bitte beachten:

Ein Aquastop ist ein Schlauchmechanismus, der bei einem plötzlichen Wasseraustritt die Wasserzufuhr unterbricht, um weitergehende Wasserschäden zu vermeiden.

Die Geschirrspülmaschine richtig aufstellen

- Verbinden Sie zuerst das Stromkabel mit Ihrem Geschirrspüler.
- Prüfen Sie auf der Vorderseite Ihrer Spülmaschine, ob diese für den Transport verriegelt wurde.
- Bitte sehen Sie dazu in Ihrer Bedienungsanleitung nach. Hier ist meistens eine Kindersicherung vorhanden. Entriegeln Sie diese Sicherung.
- Ist Ihre Spülmaschine entriegelt, öffnen Sie die Maschine.
- Entnehmen Sie alle Dokumente und das Montagematerial, das sich noch im Inneren Ihrer Geschirrspülmaschine befindet.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



- Schließen Sie den Geschirrspüler wieder.

Unser Tipp

Bevor Sie nun mit weiteren Arbeiten an Ihrem Geschirrspüler beginnen, sehen Sie bitten nochmals in Ihrer Bedienungsanleitung nach, ob auch wirklich alle Transportsicherungen die von Hersteller angebracht wurden entfernt sind. Ist die Spülmaschine in die Nische eingeschoben, kommen Sie da nicht mehr hin.

- Jetzt müssen Sie Ihre Nische vorbereiten und Ihre Holzplatte (Arbeitsplatte) von unten vor Feuchtigkeit schützen.
- Verwenden Sie dafür das im Lieferumfang enthaltene Schutzblech.
- Sollte dieses Schutzblech im Lieferumfang nicht enthalten sein, dann nehmen Sie dafür ein Aluminiumklebeband und kleben Sie die Fläche von unten komplett ab. Es darf kein Wasserdampf an Ihre Holzplatte kommen. Diese könnte sonst mit der Zeit aufweichen und beschädigt werden.
- Ist ein Blech vom Hersteller mitgeliefert worden, gehen Sie bitte nach Ihrer Bedienungsanleitung vor. Das Schutzblech ist in der Regel gekennzeichnet, wie es montiert werden muss. Montieren Sie das Blech so, wie es in Ihrer Anleitung vorgegeben ist. Das Schutzblech wird entweder angenagelt oder geschraubt.
- Je nach Hersteller und Modell werden Unterbau Geschirrspüler unterschiedlich befestigt. Die entsprechenden Hinweise entnehmen Sie bitte auch hier wieder aus Ihrer Bedienungsanleitung.

Bei manchen Geräten sind Befestigungslaschen angebracht, diese müssen Sie in diesen Fällen durch die in der Lieferung enthalten Befestigungen austauschen.

Durch das Anbringen der Befestigungen an der **Oberseite** der Spülmaschine kann später Ihr Gerät mit der Unterseite der Arbeitsplatte fixiert werden.

- Alternativ wird Ihre Spülmaschine **seitlich** befestigt. Ihr Gerät hat dann rechts und links entsprechende Öffnungen, in die Sie die im Lieferumfang beigefügten Hülsen einschieben müssen. Hier wird später Ihr Geschirrspüler mit zwei Schrauben fixiert.
- Bevor Sie jetzt Ihre Spülmaschine vorsichtig in die dafür vorgesehene Nische schieben, sollten Sie zuerst die Positionen, wo die Anschlüsse für den Zulaufschlauch, den Ablaufschlauch und der Netzanschluss hinkommen festlegen. Legen Sie die Anschlüsse an die dafür vorgesehene Stellen.
- Wenn die Spülmaschine eingeschoben ist, kommen Sie nicht mehr an die Anschlüsse ran. Achten Sie bitte während des Einschiebens darauf, dass die Schläuche nicht geknickt werden.
- Ihre Geschirrspülmaschine sitzt jetzt noch sehr tief und nach oben ist noch sehr viel Platz.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Das Ausrichten der Geschirrspülmaschine

- Ihre Spülmaschine hat vorne zwei Füße und in der Mitte einen Stellmechanismus für die hinteren Füße. Damit können Sie Ihr Gerät auf die gewünschte Höhe anheben.
- Nehmen Sie einen Schraubenschlüssel und heben Sie damit zunächst die vorderen Füße im Wechsel an.
- Heben Sie über die mittlere Stellschraube auch die hinteren Füße an.
- Wenn Sie die Schraube in der Regel nach rechts drehen, heben Sie Ihren Geschirrspüler im hinteren Bereich an.
- Achten Sie bitte darauf, dass Sie Ihre Spülmaschine gleichmäßig nach oben anheben.
- Diese Schritt wiederholen Sie so oft, bis Ihr Geschirrspüler oben angekommen ist.
- Ihre Maschine muss gerade unter der oberen Arbeitsplatte stehen.
- Ist Ihre Geschirrspüler oben angekommen, öffnen Sie Ihr Gerät, und schauen Sie, dass die Dichtung Ihrer Spülmaschine oben gleichmäßig anliegt.
- Sollte dies nicht der Fall sein, müssen Sie die Dichtung neu ausrichten.

Verkleidung an der Spülmaschinentür anbringen

In Ihrem Lieferumfang befindet sich auch eine Schablone. Halten Sie die Schablone mit den Pfeilen nach oben an Ihre Spülmaschinentür. Schieben Sie die Schablone ganz nach oben. Ist die Schablone richtig angelegt, haben Sie an den Seiten je eine kleine Maßskala.

- Markieren Sie rechts und links auf Ihrer Schablone an der Maßskala die Unterkante des Ritzes der seitlich angrenzenden Schränke mit einem Stift.
- Legen Sie die Verkleidung auf die Außenseite vor sich hin.
- Die Innenseite zeigt zu Ihnen.
- Die Oberseite Ihrer Verkleidung zeigt nach oben und die Pfeile auf Ihrer Schablone zeigen ebenfalls nach oben.
- Legen Sie die Schablone so auf, dass Ihre beiden angebrachten Markierungen deckungsgleich an der Kante der Oberseite rechts wie links anliegen.
- Fixieren Sie die Schablone mit etwas Klebeband, so kann nichts mehr verrutschen.
- Nehmen Sie einen kleinen Bohrer und markieren Sie Ihre Bohrungen durch die Schablone durch. – Bitte nur anbohren um die Stellen zu markieren und nicht durch die Verkleidung bohren.
- Entfernen Sie die Schablone wieder.
- Nehmen Sie die beiden Einrasthaken, die vier passenden Schrauben und die Beilagegummis, wenn vorhanden und schrauben Sie die Einrasthaken an den vorher von Ihnen markierten Stellen fest. (Achten Sie bitte darauf, dass die verwendeten Schrauben nicht zu lang sind. Diese könnten sonst durchstoßen).



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



- Gehen Sie dabei immer nach der Zeichnung und den Angaben aus Ihrer Bedienungsanleitung vor. Je nach Modell und Hersteller kann die Montage abweichen.

Noch ein Tipp

Unten an der Spülmaschinentür kann noch ein Abweiser angebracht werden. Das ist ein Gummi, der unten an der Tür angeklebt wird.

- Bevor Sie nun Ihre Verkleidung an Ihrem Geschirrspüler anbringen können, müssen Sie zuerst noch eine Blendenverlängerung anbringen.
- Hier gibt es je nach Hersteller und Modell unterschiedliche Möglichkeiten.
- Die genaue Montageanleitung entnehmen Sie bitte wieder aus Ihrer Gebrauchsanleitung.
- Bei den meisten Modellen kann die Blendenverlängerung eingeklickt werden.
- Wenn möglich drücken Sie diese Blende so zusammen, dass diese mit der Unterkante des Ritzes Ihrer Seitenschränke übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die Blende entsprechend kürzen.
- Bei Ihrer Lieferung sind auch zwei Klebestreifen enthalten. Alternativ können Sie auch ein doppelseitiges Klebeband verwenden. Bringen Sie diese beiden Klebestreifen etwas unterhalb der Blendenverlängerung rechts und links an. Damit können Sie die Verkleidung für den Moment fixieren.
- Um die Verkleidung einhaken zu können, gehen Sie mit den beiden unteren Einrasthaken in die unteren Einraststellen an Ihrer Spülmaschinentür. Kippen Sie die Verkleidung schräg an und rasten Sie die Verkleidung ein.
- Drücken Sie mit je einem Finger Ihrer Hände die Blendenverlängerung leicht nach oben und drücken Sie die Verkleidung an die Spülmaschine.
- Prüfen Sie die Spaltmaße der Tür, diese müssen stimmen, sonst müssen Sie die Verkleidung wieder entnehmen und den Vorgang wiederholen. Wenn Ihre Verkleidung richtig sitzt, öffnen Sie Ihre Spülmaschinentür wieder, aber achten Sie bitte dabei darauf, dass Ihre Verkleidung an der gewünschten Position bleibt.
- Fixieren Sie die Verkleidung an der Spülmaschinentür mit Klebeband.
- Bevor Sie mit der Verschraubung beginnen, empfehlen wir Ihnen: Halten Sie bitte die Schrauben zunächst an die Position an der Sie angeschraubt werden und prüfen Sie, dass die Schrauben nicht zu lang sind und Ihre Verkleidung durchstoßen.
- Stecken Sie die Schrauben in die bereits vorgefertigten Bohrungen an Ihrer Spülmaschinentür und schrauben Sie die Verkleidung vollständig an.
- Schließen Sie Ihre Spülmaschinentür wieder, und schauen Sie, ob alles passt.
- Wenn Ihre Geschirrspülmaschine richtig steht, öffnen Sie Ihr Gerät wieder.
- Schrauben Sie Ihre Spülmaschine fest an.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



- Je nach Modell kann Ihre Maschine mit Ihrer Arbeitsplatte von der Unterseite her verschraubt werden, oder von beiden Seiten (rechts und links) von der Innenseite Ihrer Spülmaschine.
- Jetzt ist Ihr Geschirrspüler komplett montiert und Sie können Ihr Gerät wieder schließen.

Der Anschluss an ein Waschbecken

- Drehen Sie zuerst das Wasser ab. (Den Haupthahn zudrehen und sicherheitshalber auch die Zuläufe für Kalt- und Warmwasser.)
- Bitte prüfen Sie, ob der Druck weg ist und die Leitung leergelaufen ist.
- Schrauben Sie den flexiblen Schlauch (Kaltwasserleitung) vom Kaltwasserventil ab.
- Schrauben Sie das Kaltwasserventil aus der Wand und ersetzen es durch ein Kombi-Eckventil. Das Kombi-Eckventil hat den Vorteil, dass es einen Rückflussverhinderer und eine bereits eingebaute Dichtung enthält.
- Wenn Ihr Ventil nicht selbstdichtend ist, müssen Sie sich mit Hanf oder Dichtmasse helfen.
- Drehen Sie das Eckventil vorsichtig in die Wand, bis es handfest sitzt und die Dichtung in der Wand verschwindet.
- **ACHTUNG:** Drehen Sie das Ventil nicht zu weit, denn zurückdrehen geht nicht, die Verbindung könnte sonst undicht werden.
- Den Kaltwasserzulauf befestigen Sie jetzt an dem neuen Ventil. Da sich der flexible Schlauch dabei mit dreht, fixieren Sie den Schlauch parallel mit einer Zange und ziehen mit einem Schraubenschlüssel die letzte Umdrehung fest.

Bei Ihrem Siphon fehlt der Anschluss für den Abwasserschlauch

- Dann müssen Sie ein Zwischenstück einsetzen.
- Entfernen Sie zuerst das Abflussrohr.
- Setzen Sie den Dichtring in das neue Zwischenstück ein und schrauben Sie das Zwischenstück oben an den Ausgang von Ihrem Waschbecken
- Ihr vorhandenes Verbindungsrohr ist jetzt natürlich etwas zu lang. Nehmen Sie Maß und trennen Sie dann das untere Stück mit einem Rohrschneider oder einer Eisensäge ab.
- Setzen Sie den Dichtring wieder ein und bringen Sie das Verbindungsstück wieder an. Bei einem gebrauchten Dichtring, sollten Sie prüfen, ob dieser erneuert werden muss.
- Versehen Sie den passenden Ablaufstutzen noch mit einer Dichtung, denn dort kommt der Ablaufschlauch hin.
- Verbinden Sie jetzt den Zulaufschlauch mit Ihrer Spülmaschine.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



- Setzen Sie den Ablaufschlauch auf den Stutzen und befestigen Sie den Schlauch mit einer Schelle. Die Schlauchschelle lässt sich mit einem Schraubendreher festziehen und dichtet die ganze Verbindung ab.

Der elektrische Anschluss

- Die Geschirrspülmaschine darf nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom angeschlossen werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose und der Netzstecker des Gerätes zusammenpassen, und dass eine vorschriftsmäßige Erdung vorhanden ist.
- Verwenden Sie keine Vielfachstecker, Vielfachkupplungen oder Verlängerungskabel.
- Ziehen Sie den Netzstecker nur mit dem Steckgriff aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nicht mit nassen oder feuchten Händen aus der Steckdose.

Sockelleiste montieren

Zum Schluss müssen Sie noch Ihre Sockelleiste anbringen. Diese müssen Sie mitunter aussägen. Das liegt daran, dass beim Öffnen der Spülmaschine die Blende an der Sockelleiste anschlagen kann.

Unser Tipp

Wenn Sie Ihre Sockelleiste aussägen mussten, sollten Sie an der ausgesägten Stelle ein Aluminiumband aufkleben. Oben an dem Sägeschlitz ist der Sockel nicht mehr wasserdicht. Durch Wasser kann die Blende beschädigen.

Vor dem ersten Spülgang

- Bitte gehen Sie hier genau nach der Beschreibung in Ihrer Bedienungsanleitung vor.
- Wenn Ihre Geschirrspülmaschine unten eine Öffnung hat, öffnen Sie den Verschluss und füllen Sie zuerst ausreichend Wasser ein. Danach füllen Sie dann das Spülmaschinensalz ein.
- Füllen Sie den Klarspüler in Ihre Spülmaschine ein.
- Jetzt müssen Sie noch das Reinigungsmittel in Ihren Geschirrspüler einfüllen.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Qualität

Für Sie als unsere Kunden kaufen wir nur Qualitätsmarken ein, deren Wirkung wir als Produkt getestet und für gut befunden haben. Sollten Sie mit einem Produkt von uns nicht zufrieden sein, dann tauschen wir das gerne kostenlos um oder erstatten Ihnen den vollen Kaufpreis. Wir geben Ihnen eine 100 % tige Rücknahmegarantie.

**Für Ihre Haushaltsgeräte Ersatzteile:
Günstige Preise – Markenprodukte – Qualitätsprodukte –
Reinigungsprodukte -
Rücknahmegarantie – schnelle Lieferung**

Besuchen Sie unseren Shop: www.asulm.de

Ihnen viel Erfolg beim Einbau. Es würde uns freuen, wenn Ihnen die Einbauanleitung weiter geholfen hat!

AS Ulm
Der Pflegedoktor
Eichengrund 105
D-89075 Ulm
Inhaber: Achim Schmid
Telefon: 0731/55218994
E-Mail: info@asulm.de
Internet: www.asulm.de

