



# Der Pflegedoktor

## Ratgeber

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



---

**Wissenswertes über die Pflege für eine optimale Lebensdauer Ihrer Haushaltsgeräte.**



**Pflegen wie die Profis. Geld und Zeit sparen durch den Einsatz der richtigen Pflegemittel.**



**Ein kostenloser und wissenswerter Ratgeber aus 25 Jahre Erfahrung der Haushaltsgeräte Schmid Dynastie in Ulm.**



**Nutzen Sie die Erfahrung von Autor Achim Schmid. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen.**



---

**Der Pflegedoktor - AS Ulm** Inh. Achim Schmid  
Reinigungs- und Serviceprodukte für den Haushalt  
Eichengrund 105, D-89075 Ulm  
Telefon: 0731/55218994, Fax: 0731/55218995  
E-Mail: [info@asulm.de](mailto:info@asulm.de), Internet: [www.asulm.de](http://www.asulm.de)





# Der Pflegedoktor Ratgeber

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



*Lieber Leser*

## VORWORT

Für Sie haben wir diesen Ratgeber geschrieben, den wir Ihnen kostenlos zur Verfügung stellen. Nach über 25 Jahren erfolgreicher Tätigkeit auf dem Hausgerätesektor gründete ich im September 2009 das Unternehmen - **AS Ulm** mit dem Markennamen „**Der Pflegedoktor**“. Nutzen auch Sie die professionelle und langjährige Erfahrung für die Pflege Ihrer Haushaltsgeräte. Professionelle Haushaltsreiniger und Serviceprodukte entwickelt und getestet von namhaften Herstellern, schützen Ihre Haushaltsgeräte und sorgen bei regelmäßiger Anwendung für energieeffizienten Einsatz.

Testen Sie jetzt Ihren **Pflegedoktor-Shop** [www.der-pflegedoktor.de](http://www.der-pflegedoktor.de) in Professionalität und Leistung.



Deshalb konzentrieren wir uns für Sie als Reinigungsprofis und Reinigungsspezialisten auf den Verkauf von Reinigungs- und Pflegeprodukten für Ihre Haushaltsgeräte.

Sie finden bei uns: Reinigungsartikel, Pflegemittel, Staubsaugerbeutel, Backbleche und Fettpfannen, sowie Zubehör für den Haushalt. Alle unsere Produkte sind geprüft und getestet. Wir sind immer darum bemüht Ihnen die besten Reinigungs- und Pflegeprodukte mit einem guten Preis- Leistungsverhältnis für Ihre Haushaltsgeräte anzubieten. Sie sorgen mit unseren Produkten für eine lange Lebensdauer Ihrer Haushaltsgeräte und sparen damit in vielen Fällen Geld für vorzeitige Neuanschaffungen.

Reinigen und pflegen Sie wie die Profis und machen Sie sich als Hausfrau die Arbeit leichter mit unseren Profiprodukten. Unsere Haushaltsgeräte werden immer effizienter und leistungsstärker, aber auch empfindlicher. Um diese Leistungsfähigkeit jederzeit zuverlässig abrufen zu können, ist es notwendig Ihre Haushaltsgeräte regelmäßig und professionell zu reinigen und zu pflegen.

Diese Reinigung und Pflege für außen und innen bieten Ihnen Ihr **Pflegedoktor-Shop**. Wir wollen Ihnen als unseren Kunden das Leben vereinfachen. Unter [www.der-pflegedoktor.de](http://www.der-pflegedoktor.de) finden Sie alle professionellen Produkte, die Sie für die Reinigung und Pflege Ihrer Haushaltsgeräte benötigen. Dieser **kostenlose Ratgeber** wird Ihnen bei der professionellen Reinigung und Pflege Ihrer Haushaltsgeräte durch wertvolle Tipps hilfreich sein.

Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg.

*Achim Schmid*



# Der Pflegedoktor

## Ratgeber

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



## Der Pflegedoktor - Ratgeber

### Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b>	2
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	3
<b>1. Die Küche als zentrale Schaltstelle für Hygiene und Reinheit in unserem Leben</b>	4
<b>2. Der Geschirrspüler / Die Spülmaschine</b>	5
Was darf in die Geschirrspülmaschine?	5
Wie wird Ihr Geschirr wirklich sauber?	6
So warten Sie Ihre Geschirrspülmaschine richtig	7
Der Klarspüler	8
Das Regeneriersalz	8
Der Maschinenreiniger	8
<b>3. Der Waschautomat / Die Waschmaschine</b>	9
1. Die Waschmaschine richtig beladen	9
2. Das Waschmittel sollte immer richtig dosiert werden	9
Inbetriebnahme Ihrer Waschmaschine	
1. Wurde das Transportsicherungsmaterial schon entfernt?	9
2. Wasserzulaufschlauch	9
3. Wasserablaufschlauch (Entleerungsschlauch)	9
1. Maueranschluss	9
2. Siphonanschluss	9
3. Wasch- Spülbeckenanschluss	10
4. Elektrischer Anschluss	10
Ratschläge und Tipps	11
Pflege und Wartung	11
Was können Sie tun, wenn Ihre Maschine bereits verkalkt ist?	14
<b>4. Das Glaskeramik-Kochfeld / Der Backofen</b>	15
<b>5. Die Kaffeemaschine</b>	17
<b>6. Der Kühlschrank</b>	18
<b>7. Der Staubsauger</b>	19
<b>8. Die Küche – der Mittelpunkt unseres häuslichen Lebens</b>	22



**Der Pflegedoktor**

**Ratgeber**

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



## 1. Die Küche als zentrale Schaltstelle für Hygiene und Reinheit in unserem Leben



**Die moderne Küche – als Mittelpunkt – unseres Hauses hat längst das Klischee der weißen sterilen Küche aus den sechziger und siebziger Jahre abgelöst.**

Für Hygiene und Reinheit sorgen heute vielfach moderne und leistungsfähige Haushaltsgeräte.

Die Harmonie von Körper, Geist und Seele wird geprägt von Reinheit. Dieses Reinheitsgefühl wird uns beispielsweise vermittelt durch saubere Wäsche, glänzend sauberes Geschirr und ein gesünderes Leben durch eine bessere Wasserqualität.



# Der Pflegedoktor

## Ratgeber

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Diese Aufgaben übernehmen heute zuverlässig energieeffiziente leistungsstarke Haushaltsgeräte.

Unsere Haushaltsgeräte werden nicht nur mit Energie (Strom), sondern vielfach auch mit Wasser betrieben. Das Leitungswasser ist in der Bundesrepublik Deutschland in unterschiedliche Härtegrade eingeteilt. Auskunft über den Härtegrad Ihres Wassers erteilen Ihnen das Wasserwerk. Durch die Nutzung des Leitungswassers kommt es zu Kalkablagerungen in Ihrer Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, Kaffeeautomaten und Heißwassergeräte. Kalkablagerungen führen zu erhöhtem Energieverbrauch und können Ursache für teure Reparaturen sein. Schützen Sie Ihre Haushaltsgeräte vor dem „**Kalkinfarkt**“ und sorgen Sie für ein **gesünderes Leben durch bessere Wasserqualität ohne Kalk**.

Deshalb empfehlen führende Gerätehersteller die regelmäßige Reinigung und Pflege Ihrer Haushaltsgeräte. Sie sorgen damit für eine lange, energieeffiziente und zuverlässige Lebensdauer.

Diese professionellen Reinigungs- und Pflegeprodukte bieten wir Ihnen in Ihrem **Pflegedoktor-Shop** unter [www.der-pflegedoktor.de](http://www.der-pflegedoktor.de).

Vertrauen auch Sie auf getestete Markenprodukte mit langjähriger Tradition in Leistung und Service. Lesen Sie jetzt über weitere nützlich Tipps rund um die Reinigung und Pflege Ihrer Haushaltsgeräte.

---

## 2. Der Geschirrspüler / Die Spülmaschine

Der Geschirrspüler – heute ein unverzichtbarer und nützlicher Küchenhelfer – in vielen Haushalten. Er räumt nicht nur Ihr „schmutziges“ Geschirr auf und lässt es in Ihrer Küche immer sauber aussehen, sondern er sorgt auch für strahlend sauberes Geschirr.



---

### Was darf in die Geschirrspülmaschine?

#### Edelstahl

Als Edelstahl bezeichnet man alle Stahllegierungen, die im Gegensatz zu Eisen und „einfachem Stahl“ nicht rosten. Dies sind beispielsweise Besteck, Töpfe, Pfannen, Siebe etc.



## Der Pflegedoktor

### Ratgeber

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



#### Silber

Häufig werden in der Geschirrspülmaschine Besteckteile, Schalen, Platten, Teeglashalter und anderes mehr aus Silber gereinigt.

#### Keramik

Der Begriff Keramik umfasst eine sehr große Werkstoffgruppe. Es handelt sich in der Regel um Feinkeramik wie beispielsweise Porzellan oder Steingut.

#### Glas

Glas zeichnet sich durch seine besondere Eigenschaft wie Klarsichtigkeit, Lichtbrechung, Reflexion, Glanz aus und findet vielfach Verwendung im Haushalt.

#### Holz

Nicht lackiertes Holz, zum Beispiel Kochlöffel, die nicht verleimt sind, können maschinell gespült werden. Sie bleichen jedoch aus und werden häufig etwas rauer. Holzgriffe an Bestecken werden stumpf oder rissig. Lackiertes Holz eignet sich nicht zum maschinellen Spülen. Das Holz quillt, dadurch blättert der Lack ab.

#### Kunststoff

Achtung: Kunststoffe können sich bei Geschirrspülmaschinen mit frei liegenden Heizungen leicht verformen, wenn sie im unteren Korb platziert werden. Ordnen Sie deshalb Kunststoffteile im oberen Teil der Spülmaschine ein.

### Wie wird Ihr Geschirr wirklich sauber?

#### Abwischen

Entfernen Sie vor dem Einräumen grobe Speisereste vom Geschirr, am besten mit einer Gabel, Vorspülen unter fließendem Wasser oder das Abwischen mit Küchenpapier ist weder notwendig noch ökologisch sinnvoll.

#### Einweichen

Angebrannte Töpfe oder angebranntes Geschirr sollten Sie mit etwas Wasser und Spülmittel kurz einweichen, leichte wasserunlösliche Essensreste wie Spinat oder Kräuter vorher abspülen, sie können sich auf Geschirrtteile ablagern.

#### Richtig einräumen

Das Geschirr muss so eingeräumt werden, dass alle Flächen vom Wasserstrahl erreicht werden können. Es muss fest in den Geschirrkörben stehen. Das Geschirr sollte sich nicht berühren, gerade Gläser können durch aneinander reiben leicht kaputt gehen.

#### Oberer Geschirrkorb

In den oberen Geschirrkorb werden kleinere und leicht zerbrechliche Geschirrtteile wie Gläser, Tassen, kleine Teller und Dessertteller eingeräumt. Die Öffnung von Tassen oder Gläsern zeigen nach unten. Teile mit Vertiefungen – zum Beispiel Tassen – schräg stellen, damit das Wasser ablaufen kann.



# Der Pflegedoktor

## Ratgeber

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



### Besteck einräumen

Bei Maschinen mit Besteckschublade wird das Besteck gleich sortiert eingelegt. Wenn das Besteck in einen Besteckkorb kommt, die Teile unsortiert mit dem Griff nach unten in den Korb stecken. Trennen Sie Edelstahl- und Silberbesteck: Edelstahl ist härter und würde das Silberbesteck durch Aneinanderschlagen zerkratzen.

### Voll beladen

Stellen Sie die Geschirrspülmaschine erst an, wenn sie voll beladen ist. Prüfen Sie vorher, ob sich die Sprüharme frei drehen können, nur dann kann das Sprühwasser ungehindert alle Geschirteile benetzen.

### Ausräumen der Maschine

Einige Minuten nach Ende des Programms wird die Maschine einen Spaltbreit geöffnet. Wenn das Geschirr abgekühlt ist, kann es ausgeräumt werden. Damit kein Restwasser vom Oberkorb auf das saubere und trockene Geschirr im Unterkorb tropft, räumt man nach dem Spül- und Trockenprozess zuerst den Unterkorb aus.

### Zum Schluss

Silberbesteck kann ohne weiteres in der Maschine gespült werden. Das oft beobachtete farbige Anlaufen von Silberbesteck tritt auch dann auf, wenn das Silber gar nicht in Gebrauch ist. Verursacht werden diese Verfärbungen durch schwefelhaltige Verbindungen in der Luft und in vielen Speiseresten wie Ei, Mayonnaise, Senf oder Fisch. Für Bereinigung solcher Verfärbungen benutzen Sie einfach ein gängiges Silberpflegetuch oder ein Silberputzmittel.

**Diese kleine „Mühe“ macht Sie zum Profi im Haushalt und zu einem gerngesehenen Gastgeber.**

### So warten Sie Ihre Geschirrspülmaschine richtig

- Das Pflegeprogramm sollte etwa alle 3 Monate durchlaufen, um Kalk- und Schmutzbildungen vorzubeugen. Damit sorgen Sie für einen energieeffizienten Einsatz Ihrer Spülmaschine.
- Reinigen Sie das Sieb der Geschirrspülmaschine bei Bedarf. Gehen Sie dabei nach der Gebrauchsanleitung des Herstellers vor.
- Füllen Sie regelmäßig fehlenden Klarspüler und Regeneriersalz nach.

### Der Pflegedoktor Tipp

Verwenden Sie Markenartikel namhafter Hersteller mit langjähriger Tradition in Service und Leisten. Deutsche Markenprodukte finden Sie unter [www.der-pflegedoktor.de](http://www.der-pflegedoktor.de) unter der Rubrik **REINIGUNG**.



# Der Pflegedoktor Ratgeber

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



## Der Klarspüler

Der Klarspüler hat die Aufgabe, das Wasser zu entspannen, so dass es als dünner, gleichmäßiger Film von Teller, Tassen, Gläsern und Besteck ablaufen kann. Dazu muss er das Geschirr gut benetzen damit im Trocknungsgang das Wasser gleichmäßig abläuft und verdunstet. Zurück bleibt trockenes Geschirr ohne Tropfen, Nasen oder Ablafränder.

**Ohne** Klarspüler bleiben auf dem Geschirr eingetrocknete „**Wassertropfen**“ zurück. Diese sind besonders gut sichtbar auf Gläsern und Besteck.

Zur Einstellung der richtigen Klarspülerdosierung sind grundsätzlich die Angaben des Maschinenherstellers (Betriebsanleitung des Geschirrspülers) zu befolgen. (Quelle: Henkel)

## Das Regeneriersalz

Leitungswasser ist je nach **Wasserhärte** mehr oder weniger kalkhaltig. Es kommt zur Kalkfleckenbildung auf Geschirr und Besteck, wenn das Wasser der Geschirrspülmaschine nicht entkalkt (enthärtet) wird. Diese Aufgabe erfüllt die **Enthärtungsanlage** der Spülmaschine. Diese Enthärtung (Enthärtung) muss jedoch regelmäßig durchgeführt werden. Diese Aufgabe erfüllt das Regeneriersalz. Die Enthärtungsanlage ist also nur funktionsbereit, wenn stets ausreichend Spezial-Salz im Salzvorratsbehälter vorhanden ist. Es sollte ausschließlich dieses hochwertige, reine Spezial-Salz eingesetzt werden. Für die einwandfreie Funktion des Wasserenthärter ist das rechtzeitige Nachfüllen von **Regeneriersalz** erforderlich. Eine entsprechende Anzeige signalisiert das Fehlen von Spezial-Salz. Das Nachfüllen sollte unmittelbar vor einem Spülprogramm erfolgen. (Quelle: Henkel)



Markenprodukte finden Sie unter [www.der-pflegedoktor.de](http://www.der-pflegedoktor.de) **REINIGUNG.**

## Der Maschinenreiniger

Der Maschinenreiniger hat mehrere Funktionen: Er beseitigt **Ablagerungen** besonders von fetthaltigen Rückständen und / oder Kalkablagerungen sowohl im Innenraum als auch in den nicht sichtbaren, wasserführenden Bereichen der Geschirrspülmaschine. Die Reinigung sollte 4 – 5 Mal pro Jahr erfolgen. (Quelle: Henkel)







## Der Pflegedoktor

### Ratgeber

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



## 3. Der Waschautomat / Die Waschmaschine

**Die Waschmaschine – heute eine unverzichtbare und nützliche Küchenhilfe – in allen Haushalten. Sie sorgt für strahlend saubere Wäsche**



### 1. Die Waschmaschine richtig beladen

Um energieeffizient waschen zu können sollte man das Volumen der Trommel bei jedem Waschgang möglichst optimal ausnutzen. Es ist jedoch darauf zu achten, den Waschautomaten nicht zu überladen. Sonst wird die Wäsche strapaziert, sie knittert und wird auch nicht ganz sauber.

### 2. Das Waschmittel sollte immer richtig dosiert werden

Eine richtige Dosierung des Waschmittels sorgt für die optimale Reinigung Ihrer Wäsche. Achten Sie auf die Angaben des Waschmittelherstellers und auf Hinweise in der Bedienungsanleitung des Herstellers.

### Inbetriebnahme Ihrer Waschmaschine

Bitte achten Sie vor Inbetriebnahme der Maschine auf folgende Punkte:

#### 1. Wurde das Transportsicherungsmaterial schon entfernt!

Dieses Material dient ausschließlich zur Sicherung der Maschine auf dem Transportweg und muss entfernt werden.

#### 2. Wasserzulaufschlauch

Schließen Sie den Wasserzulaufschlauch am Wasserhahn an und öffnen Sie diesen vor Inbetriebnahme Ihrer Waschmaschine.

#### 3. Wasserablaufschlauch (Entleerungsschlauch)

##### 1. Maueranschluss

Stecken Sie den Schlauchhalter an den Entleerungsschlauch. Der Entleerungsschlauch wird mit dem Siphon in einer Höhe von mindestens 70 cm und maximal 100 cm verbunden. Stellen Sie sicher, dass der Entleerungsschlauch nicht herausfallen kann. Sorgen Sie für eine Belüftung des Entleerungsschlauches an der Siphonverbindung, damit kein Schmutzwasser zurück ins Gerät gesaugt werden kann.

**Achtung:** Der Entleerungsschlauch ist nicht dehnbar. Wenn der Schlauch zu kurz ist, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.

##### 2. Siphonanschluss

Für den Siphonanschluss ist auf den Ablaufschlauch ein Gummiformteil montiert. Der Ablaufschlauch sollte siphonseitig mit einer Schelle befestigt werden.



## Der Pflegedoktor

### Ratgeber

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



#### 3. Wasch- Spülbeckenanschluss

Der Ablaufschlauch wird mit dem Krümmer über den Rand eines Wasch- oder Spülbeckens ausreichender Größe oder in eine Badewanne eingehängt. Der Beckenrand darf jedoch nicht höher als 100 cm über dem Fußboden liegen. Ein genügend großer Abflussquerschnitt muss gewährleistet sein. Kleine Handwaschbecken eignen sich deswegen nicht. Der Ablaufschlauch ist knickfrei zu verlegen und während des Betriebes gegen Herunterfallen zu sichern (z. B. an der Öse des Krümmers).

**Auslaufhöhe:** Minimal 70 cm, maximal 100 cm.

#### 4. Elektrischer Anschluss

Der Anschluss darf nur über eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose erfolgen. Besondere Vorschriften des örtlichen Elektrizitätswerkes sind genauestens zu beachten.

#### 5. Netzstecker in die Schutzkontakt-Steckdose einstecken

##### Schonen Sie Ihre Wäsche und Ihre Waschmaschine

Leeren Sie alle Innen- und Außentaschen von Ihrer Wäsche und Kleidungsstücken. Achten Sie dabei auch auf Metallteile wie Büroklammern, Sicherheitsnadeln und ähnliches. Empfindliche Wäschestücke in einem Netz oder in einem Beutel waschen. (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BH's, etc.). Schließen Sie die Reißverschlüsse und knöpfen Sie Ihre Bezüge zu. Bürsten Sie Sand aus den Taschen und Umschlägen heraus. Entfernen Sie Gardinenröllchen oder binden Sie diese in ein Netz oder einen Beutel ein.

##### Umweltschutz und Spar-Tipps

Umweltbewusst waschen, das heißt Energie, Wasser und Waschmittel sparen, ohne das Waschergebnis zu vernachlässigen. Um Wasser und Waschmittel optimal zu nutzen, dauern die heutigen Waschprogramme etwas länger.

Den wichtigsten Beitrag zum umweltbewussten Waschen können Sie jedoch selbst leisten, wenn folgende Spar-Tipps beachtet werden:

##### 1. Maximale Beladung

Am sparsamsten waschen Sie, wenn die maximale Beladung des jeweiligen Programms genutzt wird.

##### 2. Waschen ohne Vorwäsche

Bei normal verschmutzter Wäsche genügt im Regelfall ein Programm ohne Vorwäsche.

##### Energiesparprogramme

Bei den Programmen kann bis zu **30 %** Strom gespart werden!

Die verlängerte Waschzeit sorgt für eine intensivere Nutzung der reinigungsaktiven Substanzen Ihrer Waschmittel. Besonders gut geeignet für flüssige Waschmittel. Welche Sparprogramme bei Ihrem Waschautomat vorhanden sind, entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung des Herstellers.



# Der Pflegedoktor

## Ratgeber

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



## Ratschläge und Tipps

### Beachtenswerte Ratschläge

- Waschmaschinen sollten nicht als Aufbewahrungsort für getragene Wäsche benutzt werden. Feuchte getragene Wäsche begünstigt Pilzbefall und Fleckenbildung.
- Bei wenig verschmutzter Wäsche bildet sich mehr Schaum als bei stark verschmutzter Wäsche. Hartes Wasser verbraucht mehr Waschmittel und vermindert die Schaumbildung. Bitte beachten Sie dies bei der Dosierung des Waschmittels.
- Durch die heutigen Waschmittel (flüssig oder pulverartig) kann sich auch noch im letzten Spülwasser oder beim Endschleudern Schaum entwickeln. Dadurch wird das Spülergebnis jedoch nicht beeinflusst.
- Nach Ablauf eines Waschprogramms können vor allem auf dunklen Textilien möglicherweise weiße Waschmittelrückstände sichtbar sein. Diese sind nicht die Folge einer unzureichenden Spülwirkung. Es handelt sich zumeist um die unlöslichen Wasserenthärtungsmittel moderner phosphatfreier Waschmittel. Mögliche Abhilfe: Ausschütteln oder Ausbürsten, Waschmittelauswahl überprüfen bzw. Flüssigwaschmittel verwenden.
- Bitte prüfen Sie, bevor die Wäsche in die Waschmaschine gelegt wird, ob sich Metallteile an oder in Wäschestücken, wie beispielsweise Metallknöpfe, Bügel von Büstenhaltern usw. nicht lösen können. Es besteht sonst die Möglichkeit, dass derartige Teile in den Bottich gelangen und Geräusche verursachen.

**Reparaturen dieser Art können auch innerhalb der Garantiezeit nicht kostenlos erfolgen.**

### Pflege und Wartung

Bei der Pflege und Wartung Ihrer Waschmaschine gehen Sie bitte nach der Gebrauchsanweisung des Herstellers vor. Je nach Modell kann die Reinigung durch unterschiedliche Handgriffe vorgenommen werden. **Bei Wartungs- und Pflegearbeiten an Ihrer Maschine bitte aus Sicherheitsgründen den Netzstecker ziehen und den Wasserhahn schließen.**

### Reinigen des Flusensiebes

Bitte reinigen Sie von Zeit zu Zeit das zum Auffangen von Fremdkörpern, Flusen usw. dienende Flusensieb, in der Frontseite des Gerätes. Folgende Handgriffe sind in der Regel erforderlich: (Je nach Gerätehersteller und Modell sind unterschiedliche vorgehendweise möglich):

1. Flusensieb-Klappe öffnen (z. B. mit einem Schraubendreher) und einen Behälter für das Restwasser unterstellen.
2. Flusensieb-Knebel nach links entgegen dem Uhrzeigersinn in vertikale Position drehen und das Restwasser ablaufen lassen. **Achtung! Je nach Restmenge kann es erforderlich sein, das Auffanggefäß mehrfach zu entleeren.**



## Der Pflegedoktor

### Ratgeber

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



3. Anschließend Flusensieb soweit aufschrauben bis es herausgenommen werden kann. Flusensieb-Körper unter fließendem Wasser reinigen.
4. Flusensieb wieder einsetzen und fest verschrauben. Klappe schließen.  
**Achtung:** Aus Sicherheitsgründen muss die Klappe während des Betriebs geschlossen sein!

**Bitte beachten Sie, dass es durch ein verstopftes Flusensieb zu Funktionsstörungen im Programmablauf kommen kann. Bevor Sie den Kundendienst rufen, überprüfen Sie bitte grundsätzlich das Flusensieb, denn derartige Kundendiensteinsätze können nicht kostenlos erfolgen.**

#### Wartung der Laugenpumpe

Stellen Sie den Programmwähler auf **AUS** und ziehen Sie den Netzstecker an Ihrer Waschmaschine.

1. Öffnen Sie die Service-Klappe und nehmen Sie diese ab.

#### Für Modelle mit Entleerungsschlauch:

2. Entleerungsschlauch aus der Halterung nehmen und aus dem Gehäuse ziehen. Verschluss-Kappe abziehen, Lauge abfließen lassen.  
Nach der Entleerung Verschluss-Kappe wieder aufdrücken und den Entleerungsschlauch in die Halterung einsetzen.

#### Für Modelle ohne Entleerungsschlauch:

- 2\* Drehen Sie den Pumpendeckel vorsichtig auf, bis die Waschlauge abzulaufen beginnt. Wenn die Service-Klappe halb voll ist, drehen Sie bitte den Pumpendeckel wieder zu und entleeren die Service-Klappe. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Waschlauge vollständig ausgelaufen ist.
3. Schrauben Sie den Pumpendeckel vorsichtig ab (Restwasser).
4. Reinigen Sie anschließend den Innenraum, das Gewinde des Pumpendeckels und das Pumpengehäuse. (Das Flügelrad der Laugenpumpe muss sich drehen lassen).
5. Setzen Sie den Pumpendeckel wieder ein und verschrauben Sie ihn.
6. Setzen Sie die Service-Klappe wieder ein und verschließen Sie diese.  
Um zu verhindern, dass beim nächsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt, gießen Sie bitte 1 Liter Wasser in die Kammer II und wählen an Ihrer Waschmaschine das Programm **ABPUMPEN** aus.



## Der Pflegedoktor

### Ratgeber

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



#### **Achtung:**

**Gehen Sie bitte bei den Pflege- und Wartungsarbeiten immer nach der Gebrauchsanleitung des Herstellers vor. Je nach Hersteller und Modell können die dafür notwendigen Handgriffe unterschiedlich sein.**

#### **Reinigung der Waschmittelschublade**

Die Kammern der Waschmittelschublade sollten von allen erkennbaren Waschmittelverkrustungen gesäubert werden. Die komplette Waschmittelschublade kann zum Reinigen entnommen werden. **(Achten Sie bitte auf die Anleitung des Herstellers um die Waschmittelschublade bei der Herausnahme nicht zu beschädigen).**

Verwenden Sie bei Reinigen der Waschmittelschublade keine metallischen Gegenstände, eine Bürste und heißes Wasser (nicht kochend) genügen vollständig.

Nach der Reinigung setzen Sie die Waschmittelschublade gemäß der Anleitung des Geräteherstellers wieder ein.

#### **Reinigung der Wassereinlaufsiebe**

**Achtung: Stromschlaggefahr!** Aqua-Stop-Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht in das Wasser getaucht werden. Sie haben ein elektrisches Ventil).

Die Siebe im Wasserzulauf sollten von Zeit zu Zeit gereinigt werden, spätestens jedoch dann, wenn bei geöffnetem Wasserhahn kein oder nicht genügend Wasser in das Gerät einläuft. Die Siebe befinden sich in der Schlauchverschraubung am Wasserhahn und im Anschlussstutzen an der Geräterückseite.

#### **Achtung! Wasserhahn schließen.**

- Wasserzulaufschlauch am Wasserhahn abschrauben, Sieb entnehmen und mit einer kleinen Bürste reinigen.
- Wasserzulaufschlauch, je nach Modell, an der Geräterückwand abschrauben und das Sieb im Anschlussstutzen herausziehen und reinigen.

**Bitte beachten Sie**, dass beim Wiedereinschrauben des Wasserzulaufschlauches die Dichtungen wieder eingelegt und die Überwurfmutter fest angezogen werden.

**Öffnen Sie anschließend den Wasserhahn und überprüfen Sie die Dichtheit der Anschlussstellen.**

#### **Pflege des Waschvollautomaten**

Das in der Regel durch ausgewählte Einbrennlacke geschützte Gehäuse erspart Ihnen eine besondere Pflege. Das Abwischen nach dem Waschen mit einem feuchten Tuch ist vollkommen ausreichend. Keinesfalls dürfen jedoch Scheuermittel und Lösungsmittel verwendet werden.



# Der Pflegedoktor Ratgeber

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Damit die Trommel austrocknen kann, lassen Sie bitte nach dem Waschen das Einfüllfenster, oder den Deckel je nach Modell noch einige Zeit geöffnet. Die Waschtrommel besteht aus „Edelstahl rostfrei“ und ist damit weitgehend korrosionsfest. Treten trotzdem Rostansätze auf, so ist das stets auf eisenhaltige Fremdkörper zurückzuführen, die mit der Wäsche eingebracht wurden. Fremdstoffe sind auch bei „Edelstahl rostfrei“ möglich.

## Waschmaschine entkalken

Wie entsteht Kalk?

Kalk entsteht durch hartes Wasser.

Wen stört der Kalk?

Kalk ist ein schlechter Wärmeleiter. Er isoliert den Heizkörper gegenüber dem Wasser. Der Heizkörper versucht diese Isolation zu umgehen und erhöht die Leistung um den Ausgleich herzustellen. Dadurch entsteht ein höherer Energieverbrauch und letztlich brennt der Heizwiderstand durch. Der Heizkörper muss ausgetauscht werden.

Wenn Sie den Härtegrad Ihres Wassers kennen, können Sie Ihr Waschpulver nach Vorschrift des Herstellers dosieren. Im Waschmittel ist bereits der Wasserenthärter enthalten.



## Was können Sie tun, wenn Ihre Maschine bereits verkalkt ist?

Ganz einfach entkalken!

Bei der Dosierung halten Sie sich bitte an die Angaben des Herstellers.

Professionelle Produkte für die Entkalkung finden Sie in unserem Pflegedoktor-Shop. Diese Produkte lösen die vorhandenen Ablagerungen an der Heizung und an den Trommelwänden wieder ab. Die Maschine ist wieder kalkfrei.

Wenn Ihre Maschine mit einem Emailbottich ausgestattet ist, sollten Sie diese nicht entkalken. Das Mittel kann den Bottich angreifen.

## Gummitteile an der Waschmaschine

Teile aus Gummi unterliegen nicht nur dem Verschleiß, sondern auch der natürlichen Alterung. Dies trifft für alle Gummitteile Ihres Waschautomaten zu. Wir empfehlen Ihnen die sorgfältige Beobachtung. Nach langer Betriebszeit sollten Sie den Wasserzulaufschlauch auswechseln. Bestellen können Sie dieses Ersatzteil bei Ihrem zuständigen Kundendienst.

**Der Pflegedoktor Tipp:** Verwenden Sie Markenartikel namhafter Hersteller mit langjähriger Tradition in Service und Leisten. Deutsche Markenprodukte finden Sie unter [www.der-pflegedoktor.de](http://www.der-pflegedoktor.de) unter der Rubrik **REINIGUNG**.



## Der Pflegedoktor

### Ratgeber

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



#### 4. Das Glaskeramik-Kochfeld /Der Backofen

Der Herd – heute ein unverzichtbarer und nützlicher Küchenhelfer – in allen Haushalten. Er sorgt für die tägliche warme Mahlzeit.


##### Das Glaskeramik-Kochfeld – Reinigung und Pflege

###### Achtung:

Das Glaskeramik-Kochfeld darf nicht mit dem Dampfstrahlreiner gereinigt werden. Lassen Sie den Herd so lange stehen, bis er abgekühlt ist.

###### Die Reinigungsmittel wählen Sie je nach dem Verschmutzungsgrad aus:

- Leicht angebrannte Verunreinigungen wischen Sie mit einem angefeuchteten Tuch ab.
- Fest angebrannte Verunreinigungen (insbesondere angeschmolzene Alufolie, oder zuckerhaltige Speisen) kann man mit dem Glasschaber entfernen.
- Fettspritzer, metallisch glänzende Verfärbungen und dergleichen entfernt man mit chemischen Mitteln zur Pflege der Glaskeramik-Kochplatten.

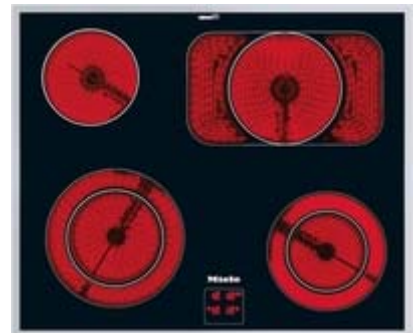

###### Die Glaskeramik-Kochplatte wird bei sachgemäßer Behandlung lange schön aussehen, dabei sollten Sie jedoch folgendes beachten:

1. Verwenden Sie auf keinen Fall scheuernde oder chemisch aggressive Reinigungsmittel. (Scheuerpulver usw.).
2. Auch Sandkörner vom Gemüseputzen können an dem Topfboden kleben bleiben und die Ursache für Kratzer sein. Alles was anschmelzen kann. (z.B.: Alufolie, Kunststoffe, insbesondere Zucker), sind fern von der heißen Kochstelle zu halten. Falls eine der oben genannten Substanzen angeschmolzen ist, ist diese sofort – in heißem Zustand – mit dem Glasschaber mit Rasierklinge zu entfernen. Damit vermeiden Sie, dass die Kochstelle beschädigt wird.
3. Der Beschädigung der Glaskeramik-Kochplatte durch angeschmolzenen Zucker, oder zuckerhaltige Speisen kann man vorbeugen, indem man die Oberfläche der Keramik-Platte mit einer dünnen Silikonschicht überzieht. Dieser Überzug ist zeitweise zu erneuern, denn seine Hitzebeständigkeit ist zu klein.
4. Die Schutz- und Pflegemittel für Glaskeramik-Kochplatten geben den Heizstellen einen Glanz, die dünne Konservierungsschicht bewirkt, dass die Keramik-Platte über eine bestimmte Zeit nicht schmutzig wird. Deswegen ist es ratsam, die



# Der Pflegedoktor Ratgeber

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Konservierungsreinigung vorbeugend vor jedem Kochen durchzuführen.

## Der Backofen – Reinigung und Pflege

Der Innenraum des Backofens ist mit keramischem Email beschichtet. Um die hartnäckigen Flecken zu entfernen, kann man spezielle, für die Reinigung der Backöfen bestimmte Mittel verwenden.

### Bitte beachten Sie die Empfehlungen der Hersteller dieser Reinigungsmittel.

Professionelle Reinigungsmittel finden Sie beispielsweise auch in unserem Shop unter [www.der-pflegedoktor.de](http://www.der-pflegedoktor.de) - **REINIGUNG**

Das Innenglas der Türe und Lampenschirm können Sie mit Geschirrspülmittel reinigen.

## Putztipps für den Backofen

- Krustige Flecken und eingebrannte Ölflecken werden vermieden, wenn Sie nach dem Backen mit einem feuchten Lappen nachwischen.
- Nützen Sie Ihre Spülmaschine. Wenn Sie den Putzaufwand so gering wie möglich halten wollen. Sie können Grillrost, Plätzchenausstecher und abnehmbare Herdknöpfe in die Geschirrspülmaschine packen. Allerdings sind nicht alle Modelle spülmaschinenfest. Dann helfen nur Schwamm und Spülmittel. Was Fenster glänzen lässt, schadet auch dem Backofen nicht.
- Die Glasfront glänzt besonders schön, wenn Sie mit Zeitungspapier nachpolieren.

## Der Pflegedoktor Tipp

Verwenden Sie Markenartikel namhafter Hersteller mit langjähriger Tradition in Service und Leisten. Deutsche Markenprodukte finden Sie unter [www.der-pflegedoktor.de](http://www.der-pflegedoktor.de) unter der Rubrik **REINIGUNG**.

Glaskeramik-Reiniger-Set AEG Electrolux. Inhalt: 1 x Glaskeramik-Reiniger 250 ml, 1 x Glasschaber für Glaskeramik-Kochfeld. Dieses professionelle Reinigungs-Set schützt Ihr Kochfeld und erleichtert die Wartung. Das ideale Reinigungs-Set aus Reiniger und Schaber entfernt mühelos Speisereste, Fett, Kalkablagerungen und Wasserränder. Das Set erleichtert Ihnen die Reinigung und Pflege. Anwendung: Zur Beseitigung von Fett-, Kalkstein- oder Wasserspuren. Mit einem weichen trockenen Lappen auftragen, der mit ein paar Tropfen des Produktes getränkt ist. Vor Gebrauch schütteln.







## Der Pflegedoktor

### Ratgeber

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



## 5. Die Kaffeemaschine

Die Kaffeemaschine – ist heute das am meisten genutzte Haushaltsgerät.



Aber unser **Leitungswasser** enthält oft viel **Kalk** und **Mineralien**. Hartes Wasser führt auf die Dauer zu **Kalkablagerungen**. Diese Kalkablagerungen findet man im **Wassertank** und im **Wasserzulaufschlauch** der Kaffeemaschine. Durch die ständige Nutzung verkalkt der Kaffeeautomat sehr schnell. Eine regelmäßige Entkalkung verlängert nicht nur die Lebensdauer der Maschine, sondern sorgt durch eine **bessere Wasserqualität** für eine **bessere Lebensqualität** und wir fühlen uns wohl.

Ist der Kaffeeautomat stark verkalkt benötigt die Maschine mehr Zeit um das Wasser auf die richtige Temperatur zu bringen, somit steigt auch der **Energieverbrauch** (Kostensteigerung).

Sie sollten bei der Reinigung und Entkalkung der Kaffeemaschine stets nach der Anweisung des jeweiligen Herstellers vorgehen. Achten Sie auch auf die Empfehlung des Reinigungsmittel-Herstellers. So vermeiden Sie eventuelle Schäden am Außendekor des Kaffeeautomaten.

Manche Kaffeemaschinen haben abnehmbare Teile die Sie in der Spülmaschine reinigen können, achten Sie stets die Anweisung der Gerätehersteller.

Hersteller von Kaffeemaschinen und Kaffeeautomaten empfehlen zur Entkalkung und Reinigung die handelsüblichen Reiniger.

### **Kalklöser für Koch- Heißwassergeräte und Kaffeemaschinen.**

Zur gründlichen und schonenden Entkalkung von Kochgeräten, Heißwassergeräten und Kaffeeautomaten. Mit diesem Entkalker sorgen Sie dafür, dass Ihre Heißwassergeräte und Kaffeemaschinen länger halten. Gesünder Leben durch bessere Wasserqualität ohne Kalk. Einfach und schnelle Handhabung durch Gebrauchsanleitung auf der Flasche. Inhalt 500 ml.



### **Wichtig:**

- **Wer guten Kaffee trinken will, muss regelmäßig seine Kaffeemaschine reinigen. Eine gute Wasserqualität bedeutet unbeschwertem Kaffeegenuss.**



## Der Pflegedoktor

### Ratgeber

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



- Eine verkalkte Kaffeemaschine heizt das Wasser nicht mehr richtig auf, der Kaffee kann nicht mehr optimal zubereitet werden.

#### Der Pflegedoktor Tipp

Verwenden Sie Markenartikel namhafter Hersteller mit langjähriger Tradition in Service und Leisten. Deutsche Markenprodukte finden Sie unter [www.der-pflegedoktor.de](http://www.der-pflegedoktor.de) unter der Rubrik **REINIGUNG**.

---

## 6. Der Kühlschrank

Was gehört wo hin in den Kühlschrank?

Bei richtigem einordnen bleiben die Lebensmittel länger frisch!



---

Bei richtigem einordnen bleiben die Lebensmittel länger frisch.

#### Die Kühlschranktüre

In der Kühlschranktüre ist Platz für **Butter, Eier, Getränke, Konfitüre** und **Senf**.

#### Das Gemüsefach

In das Gemüsefach gehören **alle Gemüse-** und **Obstsorten**.

#### Was kann man eingefrieren?

Eingefroren werden können: **Fisch, Fleisch, Butter** und **Brot**.

Plastiktüten oder ähnliches sollten beim Einfrieren von Lebensmittel nicht verwendet werden.

#### Pflege und Reinigung

Um Verunreinigungen und schlechte Gerüche im Kühlschrank zu vermeiden, sollten Sie diesen in regelmäßigen Abständen reinigen.



# Der Pflegedoktor Ratgeber

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



## Geruchsentferner für Kühlschrank AEG Electrolux

Geruchsentferner für Kühlschrank AEG Electrolux. Inhalt: 1 Stück. Dieser Geruchsabsorber enthält ein Gel mit einem Luft erfrischenden Mittel, das alle unangenehmen Gerüche aus Ihrem Kühlschrank verbannt. Für eine optimale Wirkung auf eine Ablage legen – nicht in ein geschlossenes Fach. Bitte entfernen Sie die Gel-Schutzkappe vor dem Gebrauch. Einsatzdauer: Circa. 3 Monate. Parfümfrei.



## Kühlschrank-Reiniger AEG Electrolux

Kühlschrank-Reiniger AEG Electrolux. Inhalt: 500 ml. Dieses biologisch abbaubare Produkt beseitigt alle Verunreinigungen in Ihrem Kühlschrank. Dieser professionelle Kühlschrank-Reiniger ist ebenfalls wirksam gegen schlechte Gerüche, die diese hervorrufen können. Anwendung: Zuerst Aufsprühen und dann mit einem feuchten Lappen reinigen. Ein Auswaschen ist nicht erforderlich.



Professionelle und biologisch abbaubare Produkte finden Sie unter [www.der-pflegedoktor.de](http://www.der-pflegedoktor.de) **REINIGUNG**.

---

## 7. Der Staubsauger

### Die Gefahr für den Trockensauger

Mit dem Staubsauger sollten Sie niemals Wasser, andere Flüssigkeiten oder leicht entzündbare Substanzen auf. Saugen Sie Asche erst auf, wenn sie völlig ausgekühlt ist.



---

### Warnhinweis:

Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Netzstecker oder der Staubsauger selbst beschädigt ist.

### Achtung:

Saugen Sie keine größeren Gegenstände auf, weil dadurch das Saugrohr oder der Saugschlauch verstopfen kann.



## Der Pflegedoktor

### Ratgeber

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Wenn Sie den Staubsauger zum Entfernen von Asche, feinem Sand, Kalk, Zementstaub oder ähnliches verwenden, verstopfen die Poren des Staubbeutels und des Motorschutzfilters.

Wenn die Saugleistung stark nachlässt, ersetzen Sie den Staubbeutel und reinigen Sie den Motorschutzfilter.

**Staubsaugerbeutel finden Sie unter [www.der-pflegedoktor.de](http://www.der-pflegedoktor.de)  
STAUBSAUGERBEUTEL.**

Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Staubbeutel ersetzen, oder die Filter reinigen.


Verwenden Sie das Gerät keinesfalls ohne Staubbeutel oder Motorschutzfilter, da dies den Motor beschädigt und die Lebensdauer des Gerätes verkürzen kann.

#### Reinigung und Wartung

1. Schalten Sie den Staubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose bevor Sie Zubehörteile zu Reinigen abnehmen.
2. Reinigen Sie den Staubsauger und Teile davon mit einem feuchten Tuch.  
**Die Teile des Staubsaugers dürfen nicht in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.**  
Beachten Sie stets die Hinweise in der Gebrauchsanweisung des Geräteherstellers.


#### Staubsaugerbeutel Electrolux, Philips, Filter Clean E 5/PH 5

Staubsaugerbeutel Electrolux, Philips, Filter Clean E 5/PH 5, Qualität aus Deutschland. 10 Doppellagenbeutel mit Motorschutzfilter und Staubverschluss passend für AEG. Passend für viele Marken und Gerätetypen in der Artikelbeschreibung in unserem eShop.

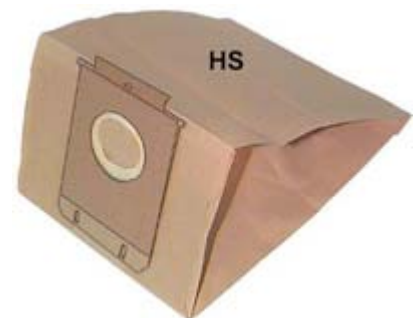

#### Staubsaugerbeutel Miele Org. Gr. G, H, N, Filter Clean M 1 / 4

Staubsaugerbeutel Miele Org. Gr. G, H, N, Filter Clean M 1 / 4 Qualität aus Deutschland. 10 Doppellagenbeutel mit Microfilter, Motorschutzfilter und Staubverschluss passend für viele Miele Modelle in der Artikelbeschreibung in unserem eShop.

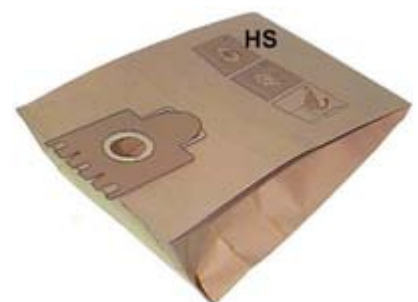



## Der Pflegedoktor

### Ratgeber

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



#### Den HEPA – Abluftfilter reinigen

1. Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollten Sie den **HEPA – Filter** jedes Mal reinigen, wenn Sie den Staubeutel ersetzen.

Gehen Sie bei der Entnahme und der Wiedereinsetzung des **HEPA – Filters** genau nach den Angaben des Geräteherstellers in der Bedienungsanleitung vor.

2. Nehmen Sie den **HEPA – Abluftfilter** heraus.

3. Waschen Sie die Seite des **HEPA – Abluftfilters** mit den **Falten** unter heißem, langsam fließendem Wasser.

Halten Sie den Filter so, dass die Seite mit den Falten nach oben zeigt und das Wasser parallel zu den Falten fließt. Halten Sie den Filter so, dass das Wasser den Schmutz aus den Falten spült.

Drehen Sie den Filter um 180° und lassen Sie das Wasser nun entlang der Falten in die entgegengesetzte Richtung fließen.

Fahren Sie mit dem Vorgang fort, bis der Filter sauber ist.

Reinigen Sie den **HEPA – Abluftfilter** niemals mit einer Bürste.

**Hinweis:** Durch das Reinigen wird zwar die ursprüngliche Farbe des Filters nicht wieder hergestellt, wohl aber dessen Filterleistung.

4. Schütteln Sie das Wasser sorgfältig von der Oberfläche des **HEPA – Abluftfilters** ab. Lassen Sie den Filter vollständig trocknen, bevor Sie ihn in den Staubsauger einsetzen.
5. Setzen Sie den **trockenen HEPA – Abluftfilter** wieder in das Gerät ein. Bitte beachten Sie beim Einsetzen des Filters die Anweisungen des Geräteherstellers.

#### Den Motorschutzfilter reinigen

Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, reinigen Sie den Motorschutzfilter **mindestens einmal pro Jahr**. Gehen Sie bei der Entnahme des Motorschutzfilters und bei der anschließenden Wiedereinsetzung genau nach den Anweisungen des Geräteherstellers vor.

Wenn Sie den Motorschutzfilter aus Ihrem Gerät entnommen haben, nehmen Sie den Filter aus dem Halter, und schütteln Sie den Motorschutzfilter über einem Mülleimer aus.

Setzen Sie den Filter in die Halterung ein, und schieben Sie diesen wieder in das Gerät.



# Der Pflegedoktor Ratgeber

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



## Den Staubsaugerbeutel wechseln

Wechseln Sie den Staubbeutel gegen einen neuen aus, sobald die Staubfüllanzeige dauerhaft ihre Farbe geändert hat.

1. Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Gehen Sie beim Austausch des Staubbeutels genau nach der Anleitung des Gerätebetreibers vor.

## Den HEPA-Abluftfilter ersetzen

Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Filter auswechseln. Ersetzen Sie den **HEPA-Abluftfilter** alle **12 Monate**.

Um einen alten Filter durch einen neuen Filter zu ersetzen, befolgen Sie bitte die Anweisungen des Herstellers.

### Der Pflegedoktor Tipp

Verwenden Sie Markenartikel namhafter Hersteller mit langjähriger Tradition in Service und Leisten. Deutsche Markenprodukte finden Sie unter [www.der-pflegedoktor.de](http://www.der-pflegedoktor.de) unter der Rubrik **STAUBSAUGERBEUTEL**.  
Damit der Staub im Beutel bleibt.

---

## 8. Die Küche - der Mittelpunkt unseres häuslichen Lebens

Unsere Küche heute nicht nur ein Ort für die Zubereitung leckerer Speisen und Getränke. Sie ist auch ein Ort modernster Haustechnik in optisch formschöner Eleganz.



---

Die Küche des heutigen Jahrhunderts wird in vielen Formen und Farben angeboten. Von besonderer Eleganz erscheinen hier modern strukturierte Edelstahloberflächen.

Diese modern strukturierten Edelstahloberflächen sollten regelmäßig gepflegt werden. Diese Pflege bietet ein mit Spezialöl getränktes Pflgetuch. Entwickelt und hergestellt nach der Rezeptur von Reckitt-Benckiser reinigt dieses Pflgetuch hocheffizient Ihre Edelstahloberflächen. Es hemmt die Auflagerung von Schmutz und verhindert



# Der Pflegedoktor Ratgeber

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



beispielsweise Fingerabdrücke auf der Oberfläche. Darüber hinaus hat es eine reinigende und pflegende Wirkung. Dieses Produkt ist **Lebensmittel unbedenklich**.

Bei **neuen** Geräten die kalte Oberfläche mit einem Tuch, der Maserung nach gleichmäßig einreiben.

Bei bereits **benutzten** Geräten erst mit heißem Wasser und einem Handspülmittel vorreinigen. Danach wie beschrieben behandeln. Nach kurzer Einwirkzeit mit einem trockenen, flusenfreiem Tuch oder Küchenkrepp nachreiben.

Wenn Sie diesen Vorgang in regelmäßigen Abständen wiederholen, ist das Ergebnis eine dauerhafte hocheffiziente Reinigung für Ihre gesamten Edelstahloberflächen mit streifenfreiem Glanz.

Dieses Spezialöl nach der bewährten Rezeptur von Reckitt-Benckiser ist auch in einer 100 ml Flasche erhältlich.

Ein Produkt von **Profis** für die **Profis im Haushalt!**

## Der Pflegedoktor Tipp

Verwenden Sie **Markenartikel** namhafter Hersteller mit langjähriger Tradition in Service und Leisten. Deutsche Markenprodukte finden Sie unter [www.der-pflegedoktor.de](http://www.der-pflegedoktor.de) unter der Rubrik **REINIGUNG**.





## Der Pflegedoktor

### Ratgeber

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



## Qualität

Für Sie als unsere Kunden kaufen wir nur Qualitätsmarken ein, deren Wirkung wir als Produkt getestet und für gut befunden haben. Sollten Sie mit einem Produkt von uns nicht zufrieden sein, dann tauschen wir das gerne kostenlos um oder erstatten Ihnen den vollen Kaufpreis. Wir geben Ihnen eine 100 % tige Rücknahmegarantie.

**Günstige Preise – Markenprodukte –  
Qualitätsprodukte –  
Rücknahmegarantie – schnelle Lieferung**

**Hier eine Auswahl unserer Markenprodukte:**







**Der Pflegedoktor**

**Ratgeber**

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



---

**AS Ulm**

**Der Pflegedoktor**

Eichengrund 105

D-89075 Ulm

Inhaber: Achim Schmid

Telefon: 0731/55218994

Fax: 0731/55218995

E-Mail: [info@asulm.de](mailto:info@asulm.de)

Internet: [www.asulm.de](http://www.asulm.de)

