




Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Einbauanleitung für Stoßdämpfer 80 N für Waschmaschine passend wie AEG Lavamat 1322553015 AS ULM Artikel-Nr. 5531201

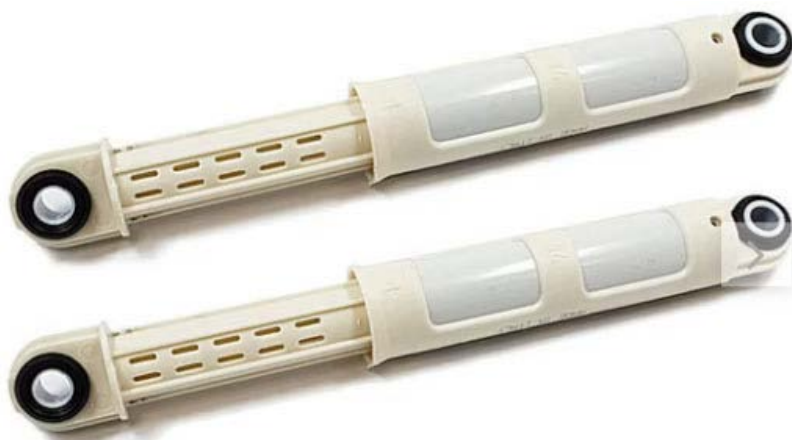

Nutzen Sie die Erfahrung von Autor Achim Schmid. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen, Ruhe und Gelassenheit beim Lesen und Einbau unserer Ersatzteile.

Beispielhafte Anleitung wie Sie bei einer AEG Lavamat Waschmaschine die Stoßdämpfer mit der Ersatzteilnummer wie 1322553015 austauschen können.

Nehmen Sie bitte immer auch die Bedienungsanleitung Ihrer Waschmaschine zur Hand! Vergleichen Sie die neuen Stoßdämpfer immer zuerst mit Ihrem Muster.

Hinweis

Die Reparatur eines Elektro-Gerätes setzt Sachkenntnis voraus.
Wenn Sie sich bei der Reparatur Ihrer Waschmaschine nicht sicher sind, sollten Sie immer eine qualifizierten Fachkraft konsultieren.

Verletzungsgefahr

Tragen Sie immer Arbeitshandschuhe bei der Arbeit an Ihrem Gerät.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Bitte trennen Sie vor Reparaturbeginn Ihr Gerät vom Stromnetz und ebenso von der Wasserzufuhr ab!

Diese beispielhafte Anleitung soll Sie beim Einbau der Stoßdämpfer unterstützen.

Das Stoßdämpfer Set besteht aus:

- 2 Stück Stoßdämpfer 80 Newton Bohrung 11 mm Durchmesser.
- Ohne Zubehör.

Die Gerätefront haben Sie bereits abgebaut. Die Stoßdämpfer befinden sich im unteren Teil Ihrer Waschmaschine rechts und links.

1. Ausbau der alten Stoßdämpfer

Rechte Seite

ACHTUNG: Die eingesetzten Bolzen, die den Stoßdämpfer halten werden nicht mitgeliefert und müssen wiederverwendet werden.

Beginnen Sie von oben. Der Stoßdämpfer wird mit einem Bolzen in der Halterung fixiert. Dieser Bolzen hat hinten eine kleine Nase. Drücken Sie diese Nase nach unten und ziehen Sie den Bolzen von vorne mit einer Zange heraus. Nehmen Sie den Stoßdämpfer aus der Halterung heraus.

Lösen Sie jetzt auf die gleiche Weise den Stoßdämpfer auch aus der unteren Halterung. Anschließend können Sie den Stoßdämpfer entnehmen. Jetzt haben Sie den ersten Stoßdämpfer bereits erfolgreich ausgebaut.

Linke Seite

Den Stoßdämpfer auf der linken Seite bauen Sie auf die gleiche Weise aus.

2. Einbau der neuen Stoßdämpfer

Rechte Seite

Ziehen Sie zuerst die neuen Stoßdämpfer auf die Länge der alten Stoßdämpfer. Das erleichtert Ihnen den Einbau.

Fetten Sie die Bohrungen am Stoßdämpfer und die Bolzen etwas ein. Dies erleichtert Ihnen den Einsatz der Bolzen in die Halterung.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Setzen Sie den Stoßdämpfer zuerst in die obere Halterung ein. Achten Sie darauf, dass die Bohrung im Stoßdämpfer genau mit den Löchern an der Halterung übereinstimmt. Sollte der Stoßdämpfer nicht halten, dann setzen Sie den Stoßdämpfer auch in die untere Halterung ein. Fädeln Sie die Bolzen von vorne durch die Öffnungen und drücken Sie den Bolzen durch. Sollte der Bolzen nicht durchgehen, können Sie mit einem stumpfen Gegenstand und einem Hammer etwas nachhelfen. ACHTUNG: Der Bolzen darf nicht brechen.

Nun fädeln Sie den Stoßdämpfer wieder in die untere Halterung ein. Achten Sie auch hier wieder darauf, dass die Bohrung im Stoßdämpfer genau mit den Löchern der Halterung übereinstimmt. Fädeln Sie von vorne den Bolzen wieder durch die Öffnungen und drücken Sie den Bolzen durch. Prüfen Sie anschließend, ob der Stoßdämpfer wieder richtig sitzt. Nun ist der erste Stoßdämpfer schon wieder eingebaut.

Linke Seite

Den Stoßdämpfer auf der linken Seite bauen Sie auf die gleiche Weise ein.

Wenn Sie die Reparatur erfolgreich beendet haben, können Sie Ihre Waschmaschine wieder zusammenbauen.

Ihnen viel Erfolg beim Einbau. Es würde uns freuen, wenn Ihnen die Einbauanleitung weiter geholfen hat!

Qualität

Für Sie als unsere Kunden kaufen wir nur Qualitätsmarken ein, deren Wirkung wir als Produkt getestet und für gut befunden haben. Sollten Sie mit einem Produkt von uns nicht zufrieden sein, dann tauschen wir das gerne kostenlos um oder erstatten Ihnen den vollen Kaufpreis. Wir geben Ihnen eine 100 % tige Rücknahmegarantie.

**Für Ihre Haushaltsgeräte Ersatzteile:
Günstige Preise – Markenprodukte – Qualitätsprodukte –
Reinigungsprodukte -
Rücknahmegarantie – schnelle Lieferung**

Besuchen Sie unseren Shop: www.asulm.de



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



AS Ulm

Der Pflegedoktor

Eichengrund 105

D-89075 Ulm

Inhaber: Achim Schmid

Telefon: 0731/55218994

E-Mail: info@asulm.de

Internet: www.asulm.de

